

Chytré hodinky S3



Uživatelský manuál

Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Upozornění:


- Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě sejmutí krytu a baterie).
- Vystavovat baterie vysokým teplotám či ohni není doporučeno, protože to může mít za následek výbuch.
- Není povoleno narážet do displeje ostrým předmětem.
- Není povoleno používat pro čištění hodinek agresivní chemikálie a čisticí prostředky.
- Nedoporučujeme používat hodinky delší dobu na přímém slunečním světle či je vystavovat nadměrně prašnému či zakouřenému prostředí.

1. Popis produktu

1.1 Vzhled produktu




- Domovské a zapínací tlačítko (HOME Key)

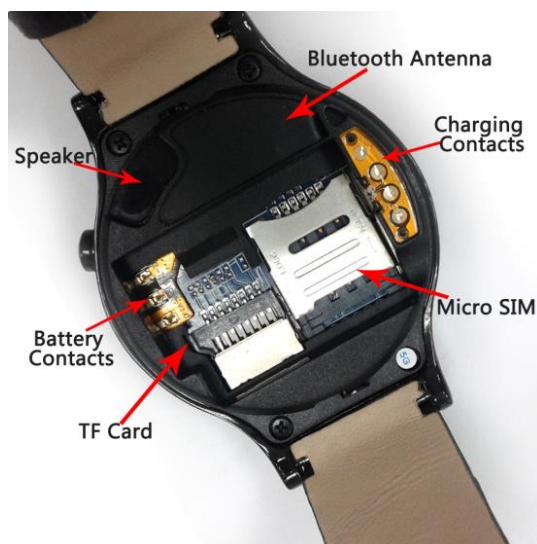

- Reproduktor (Speaker)
- Bluetooth anténa
- Nabíjecí kontakty (Charging Contacts)
- Kontakty pro baterii (Battery Contacts)
- Paměťová karta TF
- Micro SIM karta mobilního operátora

1.2 Schéma odpojení nabíjecí kolébky

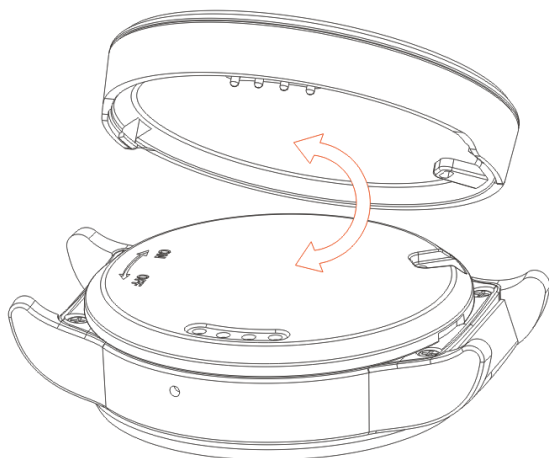

1.3 Sejmutí zadní krytu

Pro sejmutí zadní krytu použijte výřez. S jeho pomocí otočte zadním krytem zleva doprava. Při nasazování krytu dbejte, aby byly dobíjecí kontakty ve správné poloze vůči otvorům v krytu. Po nasazení pootočte krytem zprava doleva.

2. Funkce hodinek

2.1 Specifikace

Označení modelu.:	S3
Rozměry hodinek	54 × 42,5 × 13 mm
Rozměry balení	95 x 87 x 78 mm
Hmotnost	53,6 g
Materiál	Nerezová ocel
Pásek	Kožený pásek
Nabíjení	Oddělitelná magnetická podložka
Barvy	Stříbrná, černá, zlatá
Hlavní displej	1,22" HD IPS kulatý, 240 x 204 bodů
Dotykový displej	Kapacitní dotykový panel
QQ	Podporováno
WeChat	Podporováno
BT upozornění (pouze s telefonem s OS Android)	SMS/WeChat/QQ/News/Zmeškané hovory a ostatní multimediální upozornění
Zobrazení hodin	Nastavení více hodin, přepínání dotykem
SIM	MicroSIM

Výměnná baterie	Podporováno
Hovory	Podporováno
Krokoměr	Sportovní krokoměr, výpočet kalorií
Hlídaní pohybové aktivity	Podporováno
Spánkový monitor	Záznam a analýza spánkových režimů a cyklů
Ochrana proti ztrátě	Podporováno, včetně možnosti vyhledání
Přehrávání hudby přes Bluetooth	Zobrazení hudby z telefonu
MP3	Podporováno
Počet kontaktů	500
SMS	Zobrazení SMS z telefonu
Počet SMS	100
Kontakty	Zobrazení kontaktů z telefonu
Seznam hovorů	Podporováno
Rozšíření paměti	Až 16 GB prostřednictvím TF karty (8 GB doporučeno)
MP3	Podporováno
MP4	Podporováno
Nahrávání	Podporováno
USB	USB
Verze Bluetooth	Bluetooth 3.0
WAP	Podporováno
GPRS	Podporováno
Budík	Podporováno
Kalkulačka	Podporováno
Kalendář	Podporováno
Stopky	Podporováno
Akumulátor	380mAh, Li-Pol
Napájení	MicroUSB konektor
Přenos dat	MicroUSB konektor
Ostatní	Chytré buzení

2.2 Ovládání

Tlačítka

- Dlouhé stisknutí domovského tlačítka: zapnutí nebo vypnutí hodinek.
- Krátké stisknutí domovského tlačítka: návrat do hlavní nabídky nebo dalších nastavení.

Tip: Pokud hodinky přestanou reagovat, držte domovské tlačítko tak dlouho, dokud se hodinky nerestartují.

Zbývající funkce hodinek se ovládají prostřednictvím dotykového displeje, stejným způsobem jako u dotykových mobilů. Podrobnější popis ovládání je uveden v kapitole 6.2.

3. SIM Karta

Hodinky S3 lze používat i samostatně, bez propojení s mobilním telefonem. Lze volat a přijímat hovory a psát zprávy. Popis funkcí najdete v kapitolách 6 a 7.

Pod baterii hodinek vložte SIM kartu. Při využívání výše uvedených funkcí pouze vyberte, že je chcete využít v lokálním režimu (se SIM) a nikoliv přes Bluetooth.

4. Nastavení

Přehled nejdůležitějších nastavení:

- Bluetooth – zapnutí Bluetooth, spárování s mobilním telefonem
- Nastavení – Nastavení telefonu – Čas a datum: zde můžete nastavit čas a datum
- Nastavení – Nastavení telefonu – Zobrazit vlastnosti – nastavení tapety, případně podoby zobrazených hodin
- Nastavení – Nastavení telefonu – Jazyky - změna jazyka
- Nastavení – Obnovení nastavení – smaže všechna data z hodinek (nutno zadat kód 1122)

Nastavení Bluetooth:

Nejprve zapněte Bluetooth a ujistěte se, že je zařízení vyhledatelné (funkce Viditelnost musí být zapnuta)

Zapněte Bluetooth na svém telefonu a spusťte vyhledávání nových zařízení.

Klepněte na položku pro připojení a v případě výzvy potvrďte, že chcete zařízení spárovat.

5. Stažení aplikace (pro zobrazování notifikací)

Pro telefony se systémem iOS

Tyto hodinky nejsou funkční s operačním systémem iOS.

Pro telefony s Androidem



Vyhledejte v aplikačním obchodě ve svém zařízení aplikaci nazvanou Cube1 SmartConnect (případně 'Mediatek SmartDevice' nebo 'Fundo APP Android'), stáhněte ji a nainstalujte do svého telefonu.

Pro vyhledání aplikace Cube1 SmartConnect můžete naskenovat QR kód.



Pomocí Cube1 SmartConnect nastavíte vlastnosti vzájemného spojení hodinek a telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte příslušnou aplikaci, její ikonu najdete na ploše telefonu.
- Otevřete aplikaci a v sekci Moje zařízení klepněte na ikonu hodinek. Aplikace se pokusí spárovat s hodinkami. Spárování potvrdíte na hodinkách.

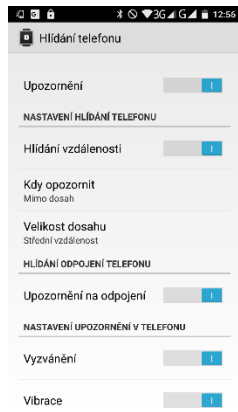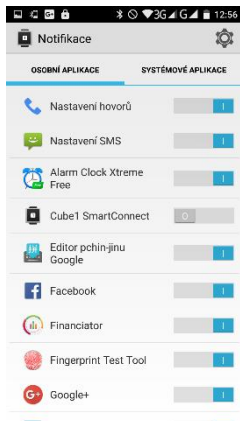

- V sekci Notifikace můžete určit, na které notifikace mají hodinky upozorňovat. Upozorňování na konkrétní notifikace záleží na konkrétním modelu mobilního telefonu, který používáte a jeho verzi operačního systému Android. Všechny notifikace nemusí být funkční!
- V sekci Upozornění můžete nastavit upozornění na odpojení, nebo vzdálení se mobilu od hodinek.

6. Podrobnější popis funkcí hodinek

6.1 Zobrazení hodin

Po zapnutí hodinek se na displeji objeví úvodní obrazovka se zobrazením času. Podobu hodin lze měnit klepáním prstu do displeje.

6.2 Základy ovládání

Z jakéhokoli menu v hodinkách lze rychle přepnout na úvodní obrazovku stiskem tlačítka na pravém boku hodinek.

Posunem prstu po displeji se přepnete z úvodní obrazovky na pohotovostní displej.

Z pohotovostního displeje se do menu dostanete posunem prstu na levou nebo pravou stranu.

V jednotlivých menu lze pro návrat o úroveň zpět použít buď speciální volbu, nebo posun prstu směrem zleva doprava. Podrobnější nabídku, pokud to dané menu umožňuje, zobrazíte posunem prstu zprava doleva.

6.3 Pohotovostní displej

Pohotovostní displej zobrazuje základní informace – sílu signálu (při vložené SIM), informace o zapnutém Bluetooth, kapacitě baterie, zmeškaných událostech, aktuálním zvukovém profilu, datu a čase.

6.4 Adresář

Adresář zobrazuje kontakty uložené v hodinkách. Pokud jsou hodinky spárovány s mobilním telefonem, v záložce BT vidíte kontakty z mobilu.

Poznámka: spárování s mobilním telefonem je popsáno v kapitole 4 a 5.

První položkou v adresáři je možnost Přidat nový záznam. Zadávat lze jméno, telefonní číslo, e-mail a speciální vyzváněcí tón.

Přes menu Volba lze na vytvořené kontakty hromadně odesílat zprávy, přiřazovat do skupin, nebo kontakty mazat.

Prostřednictvím grafických ikon umístěných pod seznamem s kontakty lze na aktuální kontakt volat, poslat zprávu, nebo kontakt editovat.

Prostřednictvím menu Volba – Nastavení kontaktů vybíráte zobrazení paměti s kontakty (SIM/Interní paměť/obě), nastavujete možnost rychlého vytáčení kontaktů a zobrazíte informace o dostupné paměti pro kontakty.

6.5 Telefon

Slouží pro vytáčení a zadávání čísel.

Grafické prvky ve spodní části klávesnice slouží pro přístup do adresáře, zahájení vytáčení a opravu zadaného čísla.

6.6 Zprávy

Napsat zprávu – vytváření textových zpráv. Pomocí grafických ikon ve spodní části displeje se rychle přepnete na odeslání vytvořeného textu nebo zadání příjemce. Obě tyto možnosti jsou k dispozici i přes položku Volba. Prostřednictvím Volby – Pokročilé lze do zprávy vložit telefonní číslo nebo kontakt.

Přijaté – seznam přijatých textových zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji. Přijaté textové zprávy lze za pomoci grafických ikon pod textem ihned přeposlat, odpovědět, nebo zprávu smazat.

Koncepty – seznam uložených, neodeslaných zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji.

Odeslané – seznam odeslaných zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji.

Nastavení SMS – informace o profilech pro odesílání zpráv, kapacitě paměti vyhrazené pro zprávy a počítadle zpráv.

6.7 BT Camera

Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování je popsáno v kapitole 4 a 5.

Funkce slouží pro ovládání kamery u spárovaného mobilního telefonu a pořizování snímků. Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.

6.8 Upozornění

Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování je popsáno v kapitole 4 a 5.

Nastavení upozornění zobrazovaných na hodinkách.

Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.

6.9 Nastavení hlídání

Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování je popsáno v kapitole 4 a 5.

Funkce slouží pro kontrolu blízkosti mezi hodinkami a spárovaným mobilním telefonem. Při přerušení spojení dokážou hodinky spustit alarm.

Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.

6.10 Profily

Hodinky S3 nabízejí, stejně jako mobilní telefony, vyzváněcí profily. Na výběr je z těchto profilů: Normální, Ticho, Schůzka, Venku.

U profilů Normální, Schůzka a Venku můžete editovat následující položky: hlasitost vyzvánění a zpráv, vybírat zvuk pro vyzvánění a zprávy, upravovat hlasitost a zvuk tlačítek, zvuk zapnutí a vypnutí a zvuk systémového upozornění.

Profil Ticho slouží ke ztišení všech zvuků.

Fitness funkce

Krokoměr – počítadlo kroků; počítadlo nefunguje automaticky, počítání je nutné přes menu Krokoměr spustit.

Sezení – funkce umožňuje nastavit si upozornění na delší dobu bez fyzické aktivity; časová hodnota i typ upozornění můžete nastavit
Spánek – sledování kvality spánku; pro monitorování je nutné funkci přes menu Spánek spustit

Ostatní funkce

Úspora energie – pokud potřebujete zvýšit výdrž baterie, zapněte tuto funkci, která sníží úroveň jasu hodinek

UV – měření hodnoty UV jasu; zobrazované hodnoty jsou pouze orientační

Stopky – jednoduché stopky s funkcí mezičasu

Nahrávání – záznamník zvuku; standardně ukládá na paměťovou kartu, pokud v hodinkách není vložena, záznam se ukládá do paměti hodinek

Soubory – možnost kopírování a přesouvání souborů v hodinkách či na paměťové kartě.

Prostřednictvím položky Volba lze kompatibilní soubory přehrávat, odesílat přes Bluetooth, zobrazit detaily, nebo vytvářet zcela nové složky

Audio – přehrávání hudby uložené na paměťové kartě nebo v paměti hodinek. Aby přehrávač zaznamenal hudbu na kartě, musí být uložena ve složce My Music;

Obrázky – prohlížeč uložených obrázků. Aby hodinky zaznamenaly obrázky na kartě, musí být uloženy ve složce Photos

Budík – nabízí možnost nastavení pěti samostatných budíků, které mohou být opakované

Kalkulačka – jednoduchá kalkulačka se základními matematickými operacemi

Aplikace – odkaz na aplikaci, přes kterou hodinky komunikují s mobilním telefonem

7. Nastavení

Popis hlavních položek v menu nastavení.

Nastavení telefonu

Čas a datum – nastavení času a data; v případě spárování s mobilním telefonem je možné přebírat tyto údaje z mobilu

Plánované zapnutí/vypnutí – možnost ve vybraný čas hodinky zapnout a vypnout

Jazyky – výběr jazykového prostředí hodinek

Preferované způsoby vkládání – vybíráte způsob zadávání textu při psaní na hodinkách

Zobrazit vlastnosti – v tomto menu vybíráte tapetu, která se zobrazuje v menu, a můžete měnit zobrazení hodin

Pohyb – při zapnutém pohybovém senzoru lze využít otáčení pro ztišení hovoru a alarmu

Režim Letadlo – zapnutí leteckého režimu vypne síťová připojení hodinek

Podsvícení LCD – regulujete intenzitu a dobu podsvícení hodin

Nastavení upozornění

Vyberte si, jakým způsobem má docházet k upozornění na zprávy a hovory. U zpráv můžete nastavit kromě zobrazení ikony nastavit ještě vyskakovací okno a zvuk upozornění.

Nastavení hovorů

Nastavení související s přesměrováním, blokováním a dalšími funkcemi týkajícími se hovorů.

Nastavení sítě

Nastavení související s datovými přenosy.

Nastavení zabezpečení

Nastavení související s bezpečností hodinek a SIM. Možnost nastavit na hodinky a SIM zámek.

Obnovení nastavení

Pro obnovení továrního nastavení vypište v menu kód 1122.

8. Obsah balení:

- 1 x Chytré hodinky
- 1 x USB nabíjecí kabel
- 1 x Nabíjecí podložka
- 1 x Uživatelská příručka

9. Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

10. Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že hodinky S3 jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz.

Copyright © 2016 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.