

## Chytré hodinky S9



### Uživatelský manuál

**Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat**

#### **Upozornění:**

- Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce.
- Vystavovat baterie vysokým teplotám či ohni není doporučeno, protože to může mít za následek výbuch.
- Není povoleno narážet do displeje ostrým předmětem.
- Není povoleno používat pro čištění hodinek agresivní chemikálie a čisticí prostředky.
- Nedoporučujeme používat hodinky delší dobu na přímém slunečním světle či je vystavovat nadměrně prašnému či zakouřenému prostředí.
- Hodinky nejsou vodotěsné


## 1. Popis produktu

### 1.1 Vzhled produktu



- Kamera
- Domovské tlačítko (Home Button)
- Vyměnitelný pásek (Changeable)
- Senzor srdečního tepu (Heart Rate Sensor)
- Nabíjecí kontakty (Charging Contacts)
- Reproduktor (Speaker)

## 1.2 Schéma odpojení nabíjecí kolébky

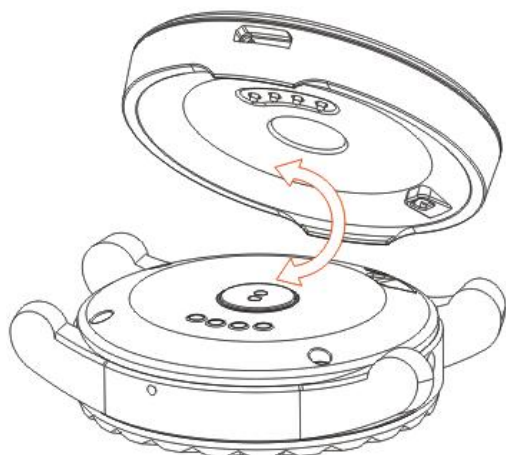

## 2. Funkce hodinek

### 2.1 Specifikace

Označení modelu.:	S9
Rozměry hodinek	43,8 × 13,66 mm
Hmotnost	63 g
Materiál	Hliníková slitina
Pásek	Stříbrný kovový pásek / černý kožený pásek
Nabíjení	Oddělitelná magnetická podložka
Barvy	Černá, stříbrná, zlatá
Hlavní displej	1,22" HD IPS kulatý, 240 x 204 bodů
Dotykový displej	Kapacitní dotykový panel
Podpora OS	iOS omezeně; Android ano
Paměť	128 MB + 32 MB
Hovory	Podporováno
Bluetooth	3.0
Rozlišení fotoaparátu	3 Mpx
Krokoměr	Podporováno
Hlídaní pohybové aktivity	Podporováno
Měření srdečního tepu	Podporováno
Spánkový monitor	Záznam a analýza spánkových režimů a cyklů
Ochrana proti ztrátě	Podporováno, včetně možnosti vyhledání
Přehrávání hudby přes Bluetooth	Podporováno
MP3	Podporováno
Synchronizace adresáře	Podporováno

SMS	Zobrazení SMS z telefonu
Kontakty	Zobrazení kontaktů z telefonu
Seznam hovorů	Podporováno
USB	USB
Verze Bluetooth	Bluetooth 3.0
Budík	Podporováno
Kalkulačka	Podporováno
Kalendář	Podporováno
Stopky	Podporováno
Akumulátor	250mAh, Li-Pol
Doba nabíjení	3-4 hodiny
Pohotovostní doba	250 hodin
Napájení	MicroUSB konektor
Přenos dat	MicroUSB konektor
Odolnost proti vodě	Částečně (IP x4)
G Senzor	Podporováno

## 2.2 Představení hlavních funkcí

### Bluetooth

Vytáčení přes Bluetooth, synchronizace kontaktů, seznam hovorů, přehrání MP3, vzdálené ovládání fotoaparátu.

### Upozornění

SMS, WeChat, Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp, apod.

### Další funkce a vlastnosti

HD displej, ochranné sklo Nano glass, tělo z nerezového kovu, fotoaparát, částečná voděodolnost IP X4), úspora energie, funkce ochrany proti ztrátě, připomínka k pohybu v případě sezení po delší dobu, budík, kalendář, teploměr, ECG, hlasový zázpisník, krokoměr, videokamera, stopky.

## 2.3 Ovládání

### Tlačítka

- Dlouhé stisknutí domovského tlačítka: zapnutí nebo vypnutí hodinek.
- Krátké stisknutí domovského tlačítka: návrat do hlavní nabídky nebo dalších nastavení.

Tip: Pokud hodinky přestanou reagovat, držte domovské tlačítko tak dlouho, dokud se hodinky nerestartují.

Zbývající funkce hodinek se ovládají prostřednictvím dotykového displeje, stejným způsobem jako u dotykových mobilů.

### Zobrazení na hlavním displeji

- Zobrazení data, času a týdne.
- Tři ikony ve spodní části displeje.

- Aktivní spodní okraj displeje pro vstup do hlavního menu.



### 3. Nastavení

#### **Přehled nejdůležitějších nastavení:**

- Nastavení Bluetooth
- Nastavení hodin: zde můžete nastavit čas a datum
- Displej – nastavení tapety, případně podoby zobrazených hodin
- Mezinárodní nastavení: změna jazyka
- Obnovení továrního nastavení – smaže všechna data z hodinek
- Nastavení upozornění – vypne zvolená upozornění (funguje pouze při propojení s mobilem)
  
- **Nastavení Bluetooth:**
- Nejprve zapněte Bluetooth a ujistěte se, že je zařízení vyhledatelné (funkce Visibility/Viditelnost musí být nastavena na ON)
- Zapněte Bluetooth na svém telefonu a spusťte vyhledávání nových zařízení.
- Klepněte na položku pro připojení a v případě výzvy telefony potvrďte dialog YES (ANO).

### 5. Stažení aplikace (pro zobrazování notifikací)

#### **Pro telefony se systémem iOS**

Tyto hodinky nejsou funkční s operačním systémem iOS, protože pro tento systém neexistuje aplikace, která by byla schopna do hodinek doručovat notifikace. Můžete používat pouze základní funkcionalitu, tedy upozornění na příchozí hovor, prohlížení kontaktů a vytáčení hovorů.

#### **Pro telefony s Androidem**



Vyhledejte v aplikačním obchodě ve svém zařízení aplikaci nazvanou Cube1 SmartConnect (případně 'Mediatek SmartDevice' nebo 'Fundo APP Android'), stáhněte ji a nainstalujte do svého telefonu.

Pro vyhledání aplikace Cube1 SmartConnect můžete naskenovat QR kód.



Pomocí Cube1 SmartConnect nastavíte vlastnosti vzájemného spojení hodinek a telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte příslušnou aplikaci, její ikonu najdete na ploše telefonu.
- Otevřete aplikaci a v sekci Moje zařízení klepněte na ikonu hodinek. Aplikace se pokusí spárovat s hodinkami. Spárování potvrdíte na hodinkách.

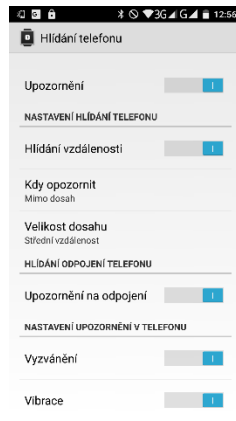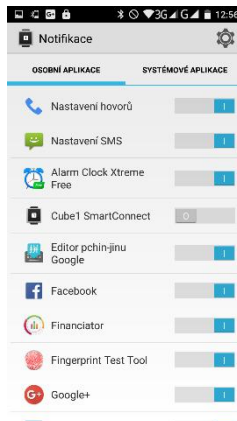

- V sekci Notifikace můžete určit, na které notifikace mají hodinky upozorňovat. Upozorňování na konkrétní notifikace záleží na konkrétním modelu mobilního telefonu, který používáte a jeho verzi operačního systému Android. Všechny notifikace nemusí být funkční!
- V sekci Upozornění můžete nastavit upozornění na odpojení, nebo vzdálení se mobilu od hodinek.

## 6. Podrobnější popis funkcí hodinek

### 6.1 Zobrazení hodin

Po zapnutí hodinek se na displeji objeví úvodní obrazovka se zobrazením času. Podobu hodin lze měnit klepnutím prstu do displeje.

### 6.2 Základy ovládání

Z jakéhokoliv menu v hodinkách lze rychle přepnout na úvodní obrazovku stiskem tlačítka na pravém boku hodinek.

Posunem prstu po displeji se přepnete z úvodní obrazovky na pohotovostní displej.

Z pohotovostního displeje se do menu dostanete posunem prstu na levou nebo pravou stranu.

V jednotlivých menu lze pro návrat o úroveň zpět použít buď speciální volbu, nebo posun prstu směrem zleva doprava. Podrobnější nabídku, pokud to dané menu umožňuje, zobrazíte posunem prstu zprava doleva.

### 6.3 Pohotovostní displej

Pohotovostní displej zobrazuje základní informace – informace o zapnutém Bluetooth, kapacitě baterie, zmeškaných událostech, aktuálním zvukovém profilu, datu a čase.

#### **6.4 Adresář**

Adresář zobrazuje kontakty uložené v mobilním telefonu. Hodinky nemají vlastní adresář.

Poznámka: spárování s mobilním telefonem je popsáno v kapitole 4 a 5.

Mezi kontakty lze procházet rolováním na obrazovce, zobrazit detaily a případně vytočit číslo kontaktu.

#### **6.5 Telefon**

Slouží pro vytáčení a zadávání čísel.

Grafické prvky ve spodní části klávesnice slouží pro přístup do adresáře, zahájení vytáčení a opravu zadaného čísla.

#### **6.6 Zprávy**

Napsat zprávu – vytváření textových zpráv. Pomocí grafických ikon ve spodní části displeje se rychle přepnete na odeslání vytvořeného textu nebo zadání příjemce. Obě tyto možnosti jsou k dispozici i přes položku Volba. Prostřednictvím Volby – Pokročilé lze do zprávy vložit telefonní číslo nebo kontakt.

Přijaté – seznam přijatých textových zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji. Přijaté textové zprávy lze za pomoci grafických ikon pod textem ihned přeposlat, odpovědět, nebo zprávu smazat.

Koncepty – seznam uložených, neodeslaných zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji.

Odeslané – seznam odeslaných zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji.

Nastavení SMS – informace o profilech pro odesílání zpráv, kapacitě paměti vyhrazené pro zprávy a počítadle zpráv.

#### **6.7 BT Camera**

Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování je popsáno v kapitole 4 a 5.

Funkce slouží pro ovládání kamery u spárovaného mobilního telefonu a pořizování snímků.

Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.

#### **6.8 Upozornění**

Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování je popsáno v kapitole 4 a 5.

Nastavení upozornění zobrazovaných na hodinkách.

Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.

#### **6.9 Hlídní**

Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování je popsáno v kapitole 4 a 5.

Funkce slouží pro kontrolu blízkosti mezi hodinkami a spárovaným mobilním telefonem. Při přerušení spojení dokážou hodinky spustit alarm.

Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.

### **6.10 Profily**

Hodinky S9 nabízejí, stejně jako mobilní telefony, vyzváněcí profily. Na výběr je z těchto profilů: Normální, Ticho, Schůzka, Venku.

U profilů Normální, Schůzka a Venku můžete editovat následující položky: hlasitost vyzvánění a zpráv, vybírat zvuk pro vyzvánění a zprávy, upravovat hlasitost a zvuk tlačítek, zvuk zapnutí a vypnutí a zvuk systémového upozornění.

Profil Ticho slouží ke ztišení všech zvuků.

### **Fitness funkce**

Krokoměr – počítadlo kroků; počítadlo nefunguje automaticky, počítání je nutné přes menu Krokoměr spustit.

Sezení – funkce umožňuje nastavit si upozornění na delší dobu bez fyzické aktivity; časová hodnota i typ upozornění můžete nastavit

Spánek – sledování kvality spánku; pro monitorování je nutné funkci přes menu Spánek spustit

Srdeční tep – slouží k orientačnímu sledování srdečního tepu. Hodinky nejsou klinicky testované, nelze používat jako medicínské zařízení

ECG – slouží k orientačnímu sledování funkce srdce a měření srdečního rytmu. Hodinky nejsou klinicky testované, nelze používat jako medicínské zařízení.

### **Ostatní funkce**

Úspora energie – pokud potřebujete zvýšit výdrž baterie, zapněte tuto funkci, která sníží úroveň jasu hodinek

UV – měření hodnoty UV jasu; zobrazované hodnoty jsou pouze orientační

Stopky – jednoduché stopky s funkcí mezičasu

Nahrávání – záznamník zvuku; standardně ukládá na paměťovou kartu, pokud v hodinkách není vložena, záznam se ukládá do paměti hodinek

Soubory – možnost kopírování a přesouvání souborů v hodinkách či na paměťové kartě.

Prostřednictvím položky Volba lze kompatibilní soubory přehrávat, odesílat přes Bluetooth, zobrazit detaily, nebo vytvářet zcela nové složky

Audio – přehrávání hudby uložené na paměťové kartě nebo v paměti hodinek. Aby přehrávač zaznamenal hudbu na kartě, musí být uložena ve složce My Music;

Kamera – hodinky umožňují pořizovat fotografie přes integrovanou kameru ve VGA rozlišení.

Fotografie se ukládají do interní paměti hodinek

Nahrávání videa - hodinky umožňují pořizovat video přes integrovanou kameru ve VGA rozlišení.

Videa se ukládají do interní paměti hodinek

Obrázky – prohlížeč uložených obrázků. Aby hodinky zaznamenaly obrázky na kartě, musí být uloženy ve složce Photos

Video – slouží pro prohlížení videí uložených v interní paměti hodinek



Budík – nabízí možnost nastavení pěti samostatných budíků, které mohou být opakované  
Teplota - slouží k orientačnímu měření teploty těla. Pro správnou funkci musí být hodinky  
přípevněny na zápěstí. Hodinky nejsou klinicky testované, nelze používat jako medicínské zařízení.  
Naměřené hodnoty jsou pouze orientační.

Kalkulačka – jednoduchá kalkulačka se základními matematickými operacemi

Aplikace – odkaz na aplikaci, přes kterou hodinky komunikují s mobilním telefonem

## 7. Nastavení

Popis hlavních položek v menu nastavení.

### **Nastavení telefonu**

Čas a datum – nastavení času a data; v případě spárování s mobilním telefonem je možné přebírat tyto údaje z mobilu

Plánované zapnutí/vypnutí – možnost ve vybraný čas hodinky zapnout a vypnout

Jazyky – výběr jazykového prostředí hodinek

Preferované způsoby vkládání – vybíráte způsob zadávání textu při psaní na hodinkách

Zobrazit vlastnosti – v tomto menu vybíráte tapetu, která se zobrazuje v menu, a můžete měnit zobrazení hodin

Pohyb – při zapnutém pohybovém senzoru lze využít otáčení pro ztišení hovoru a alarmu

Režim Letadlo – zapnutí leteckého režimu vypne síťová připojení hodinek

Podsvícení LCD – regulujete intenzitu a dobu podsvícení hodin

### **Nastavení upozornění**

Vyberte si, jakým způsobem má docházet k upozornění na zprávy a hovory. U zpráv můžete nastavit kromě zobrazení ikony nastavit ještě vyskakovací okno a zvuk upozornění.

### **Nastavení hovorů**

Nastavení související s přesměrováním, blokováním a dalšími funkcemi týkajícími se hovorů.

### **Nastavení sítě**

Nastavení související s datovými přenosy.

### **Nastavení zabezpečení**

Nastavení související s bezpečností hodinek a SIM. Možnost nastavit na hodinky a SIM zámek.

### **Obnovení nastavení**

Pro obnovení továrního nastavení vypište v menu kód 1122.

## 8. Obsah balení:

- 1 x Chytré hodinky
- 1 x USB nabíjecí kabel
- 1 x Nabíjecí podložka
- 1 x Uživatelská příručka

## 9. Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

## 10. Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že hodinky S9 jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).  
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na [www.satomar.cz](http://www.satomar.cz).

Copyright © 2016 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.