

Český manuál

CUBE 1

Představení telefonu

Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní telefony.

Dovolí vám mimo klasického telefonování hrát nejnovější hry, sledovat i natáčet filmy, poslouchat hudbu, sdílet své zážitky na sociálních sítích, komunikovat prostřednictvím emailu i textových zpráv. To vše pomocí aplikací, z nichž velká část je již v telefonu přeinstalována a dalších několik

desítek tisíc¹ najdete v elektronickém obchodě Google Play², který je ve vašem telefonu také přítomen.

Protože je telefon osazen rychlým čtyřjádrovým procesorem a nejmodernější verzí operačního systému Android 5.1, nebude vás při jeho používání nic omezovat.

Moderní bezdrátový modul dovoluje používat simkarty dvou mobilních operátorů současně.

Úložnou kapacitu telefonu, která je v základní výbavě 8 GB³, lze dále rozšiřovat prostřednictvím

¹ některé z aplikací mohou vyžadovat zakoupení

² může vyžadovat vytvoření účtu Google

paměťových karet typu microSD, a to až do
kapacity 32 GB.


³ paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém

Tlačítka a části

- 1 Přední fotoaparát
- 2 Sluchátko
- 3 Senzor intenzity osvětlení
- 4 Tlačítko pro návrat o jeden krok zpět
- 5 Tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku
- 6 Tlačítko pro otevření nabídky Menu
- 7 Konektor microUSB
- 8 Zvukový konektor (3,5 mm)
- 9 Reproduktor
- 10 Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti
- 11 Zapínací tlačítko

12 Zadní fotoaparát

13 Přisvětlující dioda

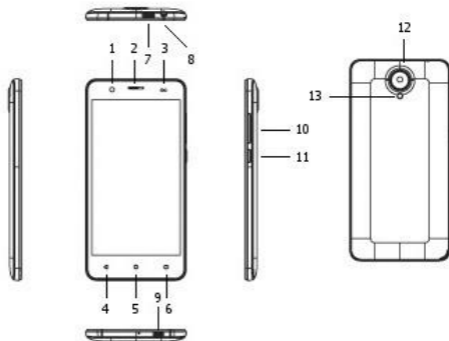

Upozornění: komunikační antény telefonu jsou ukryty v horní části zadního krytu. Nedotýkejte se těchto míst, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Začínáme

Než začnete telefon používat, sejměte zadní kryt a vložte karty SIM. Karta vkládaná do prvního slotu má klasické rozměry, do druhého slotu je možné osadit kartu microSIM (setkat se s nimi můžete také pod označením miniUICC).


Sejmutí zadního krytu

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

1. Ve spodní části telefonu vložte palec do mezery mezi rámem telefonu a zadním

krytem. Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon nepoškodili.

2. Stiskněte ukazovákem střed telefonu a vyloupněte tlakem palce nahoru kryt telefonu.

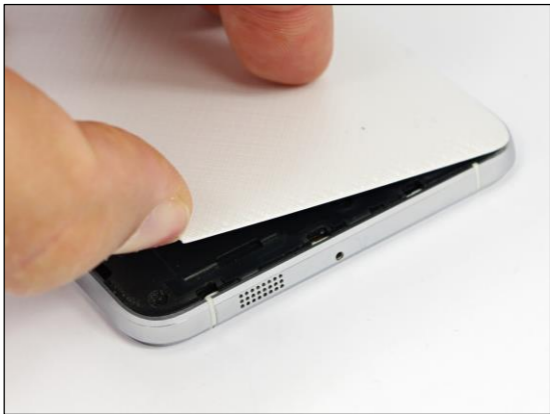

Vložení karty SIM a paměťové karty

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a nepoužívejte nepřiměřené násilí.

Sloty pro vložení karet SIM mobilních operátorů a paměťové karty najdete v horní části telefonu pod zadním krytem. Při pohledu zleva doprava zde



vidíte slot na SIM 1, slot pro paměťovou kartu typu microSD a slot na SIM 2 (microSIM).

Při vkládání paměťových karet se orientujte podle pozice piktogramů viditelných na plastové části telefonu nad kovovým krytem jednotlivých slotů.

Váš telefon je testován s paměťovými kartami do velikosti 32 GB. Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy celého telefonu, případně znemožnit používání některých funkcí⁴.

⁴ týká se především záznamu videa

Upozornění: používání nekompatibilních karet SIM může způsobit poškození karty nebo telefonu a může poškodit i data na kartě.

Upozornění: Pokud chcete v telefonu používat pouze jedinou SIM kartu mobilního operátora, je nutné, aby vždy byla umístěna ve slotu SIM 1.

Pokud bude umístěna ve slotu SIM 2 a slot SIM 1 zůstane prázdný, nemusí telefon fungovat korektně!

Vložení baterie a zadního krytu

Srovnejte prosím kontakty baterie a vložte ji do prostoru v zadní části telefonu. Přitlačte její spodní

konec, aby zapadla do vybrání tak, jak vidíte na
ilustračním obrázku.



Přitlačte horní hranu zadního krytu k horní hraně těla telefonu a zacvakněte jej na své místo po celém jeho obvodu.

Nabíjení baterie

Připojte kompatibilní nabíječku k elektrické síti a poté připojte konec kabelu s konektorem typu microUSB do konektoru na horní hraně telefonu.

Telefon po několika okamžicích začne signalizovat probíhající nabíjení baterie symbolem blesku v indikátoru stavu baterie.

Nabití zcela vybitého telefonu může trvat až čtyři hodiny v závislosti na tom, zda je právě používán či nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu zahřívá – jedná se o běžný jev.

Upozornění: pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik desítek minut, než se indikátor nabíjení objeví. Buďte proto prosím trpěliví.

Telefon je možné nabíjet také prostřednictvím USB kabelu připojeného k osobnímu počítači.

V takovém případě však mějte na paměti, že nabíjení bude probíhat několikanásobně pomaleji, než v případě použití síťové nabíječky.

Upozornění: při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí +5 - +40 stupňů Celsia.

Zapnutí telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením zapínacího tlačítka na jeho boku. První start telefonu může trvat až dvě minuty.

Po prvním spuštění uvidíte na displeji telefonu uvítacího průvodce, který vás provede krok za krokem kompletním nastavením telefonu.

V případě, že již máte v telefonu vloženu alespoň jednu kartu SIM od českého mobilního operátora, zvolí telefon jako výchozí jazyk češtinu.

V opačném případě bude volba jazyka prvním krokem průvodce – klepněte tedy prstem na nabízenou položku a z rozbalovací nabídky zvolte

možnost *Čeština*. Tím se průvodce přepne do tohoto jazyka.

V průběhu průvodce budete v případě, že máte tuto funkci aktivovánu, požádáni o zadání hesla PIN pro odemčení karet SIM mobilního operátora. Zadejte jej ťukáním na klávesnici s následným potvrzením klepnutím na tlačítko se symbolem Enter.

Ve vašem telefonu je obsažen klasický operační systém Android ve verzi 5.1 bez jakýchkoli úprav a nastaveb, jeho ovládání je tedy rychlé a intuitivní.

Přinášíme vám několik rad pro rychlé zorientování:

1. Na pracovní ploše vidíte ikony. Ty reprezentují vybrané nainstalované programy.

2. Podržením prstu na ikoně dojde k jejich odemčení a vy je můžete přesunout na jiné místo na obrazovce.
3. Klepnutím na ikonu kruhu ve středu spodní lišty otevřete přehled všech nainstalovaných programů. Stejným způsobem jako v kroku 2 je můžete umístit na úvodní obrazovku.
4. V kterékoli situaci se na úvodní obrazovku přesunete stisknutím tlačítka se symbolem domu ve spodní nástrojové liště. Pro návrat o krok zpět použijte tlačítka se symbolem šipky.

Podrobnější uživatelskou příručku

můžete najít na webu

www.cube1mobile.com .

Základy používání

Odemknutí a zamknutí telefonu




Po zapnutí telefonu jej nejrychleji odemknete přetažením ikony zámku do strany. Zamknutí telefonu provedete krátkým stiskem zapínacího tlačítka.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozí obrazovkou

systemu. Můžete na ni přidávat zástupce aplikací, libovolně uspořádat ikony nebo umístit widgety.

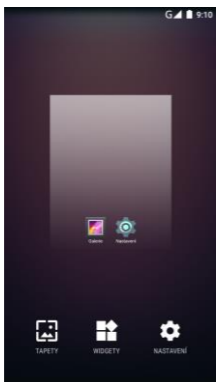

Widgety jsou grafické aplikace, které se zobrazují přímo na domovské obrazovce. Nový widget přidáte podržením prstu na domovské obrazovce a výběrem volby **Widgety**.

Ikony aplikací představují zástupce aplikací v telefonu. Ikonu můžete z domovské obrazovky

odstranit, pokud na ni podržíte prst a následně ji přesunete na položku Koše. Ikonu přesunete, pokud na ni podržíte prst a následně s ikonou pohnete na libovolné místo.

Přesunutím prstu po ploše domovské obrazovky se přesunete na její další části.


Tapetu na domovské obrazovce změníte podržením prstu na domovské obrazovce a výběrem volby Tapety.

Popis domovské obrazovky

Horní řádek domovské obrazovky se nazývá

Stavový řádek. Zobrazuje informace o stavu telefonu, jako je síla signálu u obou SIM karet (pokud jsou do telefonu vloženy), datum, čas,

ukazatel nabití, ukazatel síly Wi-Fi signálu (pokud je Wi-Fi zapnuté).

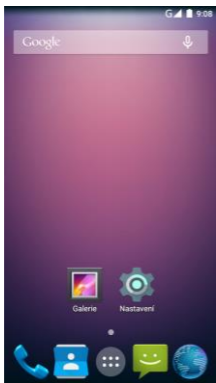

V levé části stavového řádku se zobrazují ikony oznámení. Ty se objeví např. při zmeškaném hovoru, nově přijaté zprávě, nainstalované aplikaci apod. Podrobnější

informaci o ikoně oznámení zjistíte, pokud prstem podržíte stavový řádek a posunete jej dolů.

Klávesy rychlé volby zastupují aplikace, které na domovské obrazovce uvidíte pokaždé. Standardně

je zde nastaveno telefonování, přístup ke kontaktům, přístup k SMS zprávám a zapnutí internetového prohlížeče. Pokud byste chtěli některou z těchto ikon odstranit, stačí na ni podržet prst a přesunout ji na jiné místo. Na volnou pozici pak umístíte vlastní oblíbenou ikonu aplikace.

Těsně nad klávesami rychlé volby se nachází **indikátor pozice**. S jeho pomocí zjistíte, na které domovské obrazovce se aktuálně nacházíte.

Hlavní menu

Do hlavního menu se dostanete stiskem prostřední ikony v klávesách rychlé volby. V hlavním menu

najdete všechny aplikace telefonu seřazené podle abecedy.



Ve spodní části hlavního menu je indikátor pozice. Hlavní menu může tvořit více obrazovek, v závislosti na množství nainstalovaných aplikací. Mezi obrazovkami se pohybujete tažením prstu


doleva či doprava.

TIP: pokud chcete kteroukoliv z ikon v hlavním menu dostat na domovskou obrazovku, stačí na

ikoně podržet prst a následně ji přesunout na libovolné místo domovské obrazovky.

Nastavení Google účtu


Účet Google umožňuje využívat výhod dalších služeb společnosti Google.

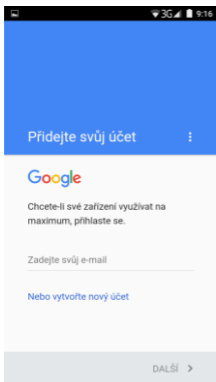

Google účet můžete nastavit přes menu Nastavení – Účty – Přidat účet – Google. Přidat můžete svůj existující Google účet, nebo vytvořit účet nový.

System Android umožňuje mít nastaveno více Google účtů současně.


Se zadaným Google účtem lze synchronizovat kontakty a e-mailové zprávy z Google účtu, události kalendáře a využívat možnosti stahování aplikací z Obchodu Play.

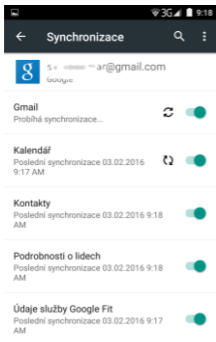

Rozsah synchronizace Google účtu lze nastavit, pokud na Google účet klepnete prstem a vyberete, u kterého z účtů chcete nastavení synchronizace měnit.

Připojení k počítači

Pomocí USB kabelu můžete telefon snadno připojit k počítači a přenášet data. Telefon připojený k počítači se také automaticky začne dobíjet.

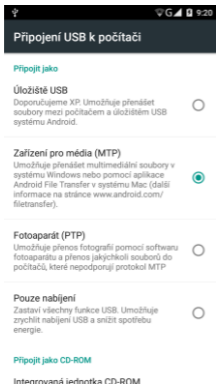

Po připojení microUSB kabelu do telefonu se automaticky vybere primární volba.


Způsoby připojení k počítači můžete měnit po připojení mobilu k počítači a

otevření volby ze stavového řádku. Pokud chcete

mobil vidět v počítači jako další disk, vyberte volbu
Zařízení pro média (MTP).

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

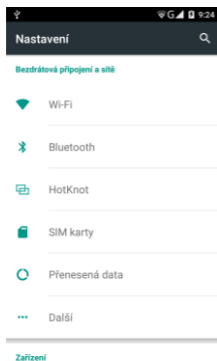


Prostřednictvím Wi-Fi můžete využívat přístup na internet, aniž byste museli využívat služeb svého mobilního operátora.

Pokud budete chtít Wi-Fi využívat, musíte nejprve

nakonfigurovat přístup k Wi-Fi síti. To provedete přes menu Nastavení – Wi-Fi.

Nastavte hodnotu Wi-Fi na zapnuto.

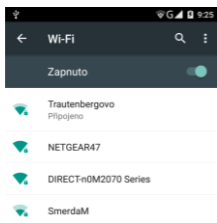

Klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam dostupných Wi-Fi sítí. Zabezpečené sítě obsahují u ikony síly signálu ještě piktogram zámku.

Připojení k těmto sítím

je možné, pouze pokud znáte přístupové heslo.

Vyberte si Wi-Fi síť, následně na ni klepnete a pokud budete vyzváni, zadejte heslo.

Na stavovém řádku se objeví ikona připojené Wi-Fi sítě.

TIP: vypnutím Wi-Fi prodloužíte aktuální výdrž baterie.

Bluetooth


Prostřednictvím Bluetooth lze komunikovat na vzdálenost několika metrů s dalšími zařízeními vybavenými touto technologií. Lze např. přenášet fotografie, nebo poslouchat hudbu z bluetooth reproduktorů.

Pokud budete chtít Bluetooth využívat, musíte nejprve provést párování s jiným zařízením. To provedete přes menu Nastavení – Bluetooth.

Nastavte hodnotu Bluetooth na zapnuto.

Znovu klepněte na menu Bluetooth. Pokud je menu

Bluetooth otevřené, je telefon automaticky viditelný a dohádatelný dalšími zařízeními.




V dalších řádcích obrazovky se vypisují zařízení, se kterými byste mohli mobilní telefon spárovat. Vyberte zvolené zařízení. Má-li druhé zařízení kód pro

párování, zadejte jej.

TIP: vypnutím Bluetooth prodloužíte aktuální výdrž baterie.


Odesílání dat přes Bluetooth

Vyberte soubor, položku, kontakt nebo událost, kterou chcete přes Bluetooth odeslat. Způsob výběru se může lišit v závislosti na vybírané položce.

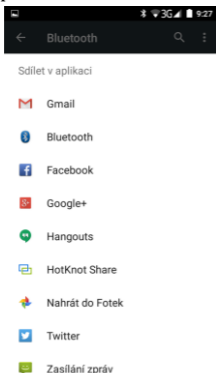

Následně vyberte možnost odeslání přes Bluetooth. Má-li druhé zařízení kód pro párování, zadejte jej.


Hovory

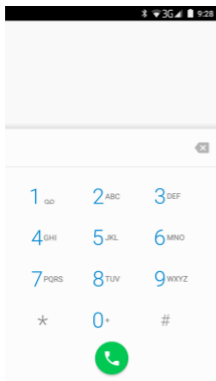

Klepněte na ikonu telefonu v klávesách rychlé volby a následně na piktogram se spodní části obrazovky. Otevře se klávesnice, pomocí které zadáte číslo.

Pokud máte v telefonu aktivní obě SIM karty (viz kapitola Správa SIM karet), musíte ještě zvolit, přes kterou SIM chcete hovor uskutečnit.


Kontakty

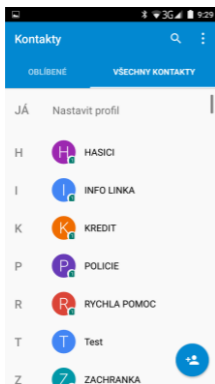

Klepnutím na ikonu Kontakty v klávesách rychlé otevřete kontakty. V seznamu se můžete pohybovat posuvníkem na pravém boku, posunem prstu nahoru

a dolů po displeji, nebo využít ikonu hledání umístěnou v pravém horním rohu.


Vybráním zvoleného kontaktu otevřete jeho kartu, kde zvolíte, na které číslo chcete telefonovat.

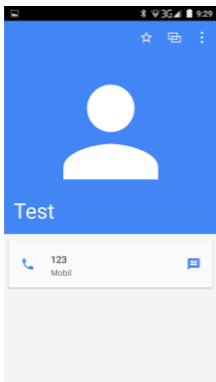

Klepnutím na hvězdičku v pravém horním rohu můžete vybrat kontakt jako oblíbený. Oblíbené kontakty se zobrazují na samostatné záložce v menu kontakty.

Podrobnější úpravy kontaktu provedete, pokud na kartě kontaktu vyberete možnosti úpravy kontaktu (přes piktogram umístěný v pravém horním rohu).

Historie hovorů

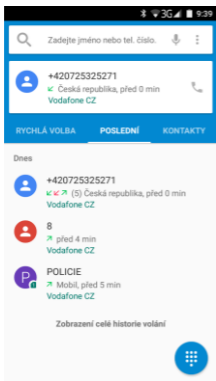


Klepněte na ikonu telefonu v klávesách rychlé volby a následně na záložku Poslední. Uvidíte historii hovorů, která se podle šipek na jednotlivých řádcích dělí na volané/přijaté a

zmeškané hovory. (zelená a červená šipka).

Klepnutím na danou položku zjistíte podrobnosti hovoru (datum uskutečnění hovoru, délka hovoru, nebo si můžete číslo snadno přidat mezi své kontakty, případně na něj poslat textovou zprávu).


Přidání nového kontaktu

Klepněte na ikonu Kontakty a v pravém dolním rohu menu vyberte ikonu pro přidání nového kontaktu.

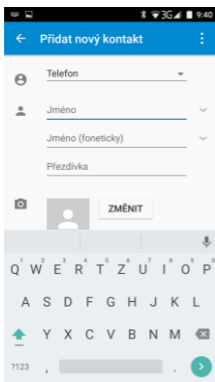

Kontakt můžete uložit do paměti telefonu, na SIM kartu nebo připojit ke svému Google účtu. Ke kontaktu lze přidat obrázek a řadu doplňujících položek.

Správa SIM karet

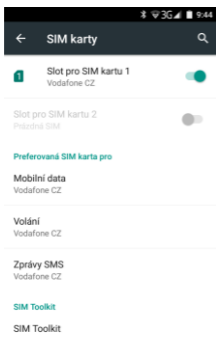

Váš telefon podporuje práci se dvěma SIM.

Upravit hodnoty můžete v Nastavení – SIM karty.

V menu je vidět, která SIM karta je momentálně aktivní a


případně ji můžete deaktivovat. Pokud klepnete na název karty, měníte další podrobnosti o SIM.

Preferovaná SIM karta pro – zde nastavujete, jak se má telefon chovat při činnostech využívajících

SIM kartu. Nastavujete, ze které SIM karty se má primárně telefonovat, posílat video hovor, zasílat zprávy a využívat data. Pro změnu nastavení klepněte na příslušnou volbu.

Zprávy

Telefon umožňuje snadné odesílání textových a multimediálních zpráv.

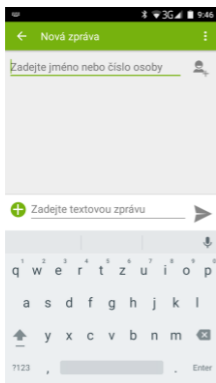


Klepněte na ikonu SMS a MMS v klávesách rychlé volby a v pravém horním rohu vyberte ikonu nové zprávy.

Zadejte telefonní číslo nebo vybere číslo ze

seznamu kontaktů. Následně můžete začít psát text

zprávy. Pokud klepnete na ikonu plus v levé části, můžete ke zprávě přidat multimediální obsah.

E-mail

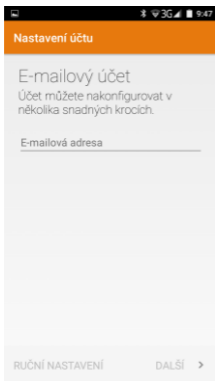


Pokud nevyužíváte Gmail, můžete si nadefinovat vlastní e-mailovou schránku v aplikaci E-mail. Při prvním spuštění se otevře průvodce nastavením e-

mailového účtu. Zadávejte uživatelské jméno, heslo

a dále typ účtu v závislosti na poskytovateli.

Konkrétní hodnoty nastavení získáte od svého poskytovatele e-mailové schránky.

Prohlížeč

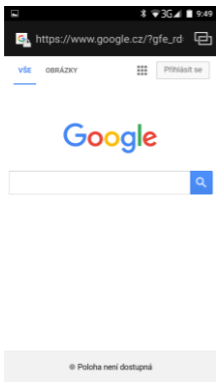


Tato aplikace umožňuje prohlížení internetu.

Aplikaci Internet najdete mezi klávesami rychlé volby na domovské obrazovce.

Do horního řádku

zadáváte internetovou adresu.

Pokud se prstem pohnete po displeji, objeví se dolní lišta, kde můžete rychle listovat mezi prohlíženými stránkami, otevřít další okno internetového prohlížeče, nebo se rychle přepnout na přehled stránek.

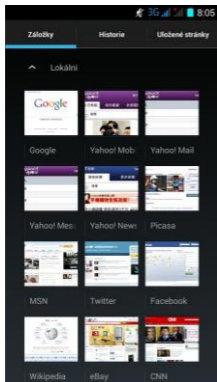


V přehledu vidíte záložky se zajímavými webovými stránkami, historii prohlížení internetových stránek a stránky, které jste si uložili.

Pokud stisknete

kontextové tlačítko menu, získáte další možnosti pro aktuálně otevřenou internetovou stránku.

Fotoaparát a video

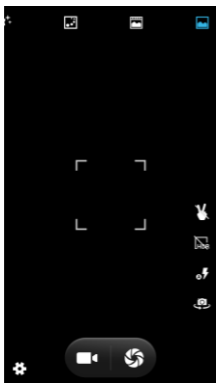

Fotoaparát nebo video se využívá k pořizování snímků a videí.


V hlavní nabídce vyberte volbu

Fotoaparát a otevře se hledáček.

Větší ikony v dolní

části slouží pro pořizování fotek nebo záznam videa.

Ikony v pravém sloupci slouží k přepnutí na druhou, přední, kameru, zapnutí blesku a zapnutí funkce HDR (snímky s větším rozsahem jasu) a funkci pro snímání po rozpoznání gesta. Další čtyři v horní liště slouží pro vybraný režim snímání.

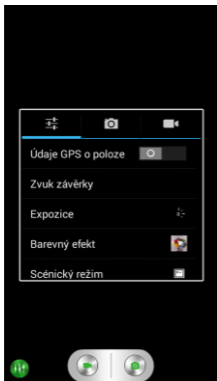

Živá fotografie pro jasnější barvy.

Režim krásy tváře pro focení portrétů.

Režim filmový pás pro snímek složený z více samostatných fotografií.

Panoramatický režim pro pohyblivý snímek složený z více samostatných fotografií.


Při pořizování videa se pouze automaticky zobrazuje délka pořízeného záznamu.

V nastavení fotografie můžete měnit obrazové kvality snímku (expozice, vyvážení bílé), u videa pak jeho kvalitu, záznam zvuku, nebo můžete vybrat formát časosběrného videa.

Pořízené snímky a videa zobrazíte v Galerii.

Hudba

Telefon je vybaven hudebním přehrávačem. Hudbu lze poslouchat přes reproduktory, nebo sluchátka.

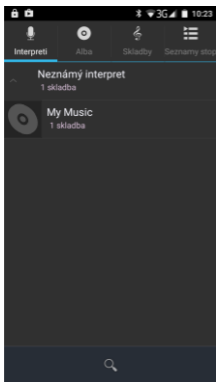


Pro přesun hudby do telefonu jej připojte k počítači pomocí USB kabelu, zapněte volbu Zařízení pro média (MTP) a do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu

v mobilu nakopírujte vybranou hudbu.

Skladby lze do telefonu nahrát i přes Bluetooth z jiného zařízení.

Pokud mají nahrané skladby vyplněné ID3 tagy, můžete využít jejich rozdělení podle interpretů a alb v hudebním přehrávači.

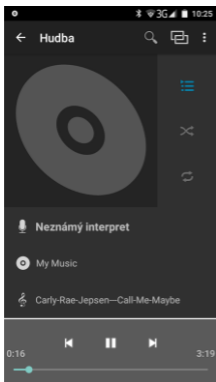

Pro přehrání vybrané skladby na ni klepněte prstem. Za pomocí ikon ve spodní části můžete přeskakovat na další skladby. Současně také vidíte dobu přehrání a dobu do

konce aktuální skladby.


V přehrávači dále zapnete náhodné přehrávání a opakované přehrávání skladeb.

Pokud hledáte ve svém seznamu konkrétní skladbu, využijte ikonu lupy v přehrávači a zadejte název hledané skladby.

Informace o přehrávané skladbě se zobrazuje také ve stavovém řádku a na zamčeném displeji telefonu.

Rádio

V telefonu můžete využívat také FM přijímač. Pro jeho provoz je nutné mít připojená sluchátka, která najdete v balení k telefonu.

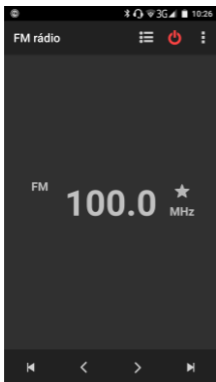

Nové FM kanály najdete přes ikonu nastavení v pravé horní části obrazovky.

Naladěné stanice zůstávají v paměti telefonu uložené.

Zvuk Rádía můžete

pouštět přes hlasitý reproduktor (ale je nutné mít stále připojená sluchátka), nebo rádiový záznam nahrávat.

Mezi jednotlivými stanicemi se přepínáte ikonami ve spodní části displeje, kde můžete vyzkoušet i manuální hledání FM stanic.

Nástroje

Telefon je vybaven řadou funkcí pro snadnější užívání.

Budík, stopky, minutka

Naleznete je pod aplikací hodiny

Kalendář

Pro přehled a záznam nové agendy. Po klepnutí na aktuální kalendářní měsíc lze zvolit i denní či týdenní pohled na události. Lze také zobrazit pouze výpis událostí prostřednictvím položky Agenda. Novou událost přidáte klepnutím na vybraný den a hodinu.

Kalkulačka

Kromě základních funkcí umí i pokročilejší operace. Spustíte aplikaci Kalkulačka a v nastavení vyberte Pokročilé funkce.

Obchod Play

Přístup do obchodu s aplikacemi, který provozuje společnost Google. Pro zprovoznění musíte být přihlášení ke svému Google účtu.

Správce souborů

Slouží pro přesouvání dat a souborů v telefonu a na paměťové kartě. Umožňuje i vyhledávání souborů.

Stahování

Seznam všech stažených souborů a dokumentů.

Záznam zvuku

S touto funkcí lze telefon použít jako jednoduchý diktafon.

Vybrané položky nastavení

Přenesená data

Informuje o množství přenesených dat prostřednictvím Wi-Fi a datových přenosů. Uživatel má k dispozici i přehled aplikací, která nejvíce data využívají.

Zvuk a oznámení

Prostřednictvím zvukových profilů lze nadefinovat různé úrovně hlasitosti a vibrací telefonu. Uživatel může volně měnit pouze parametry obecného zvukového profilu.

Displej

V menu Displej lze upravit velikost písma, nastavit spořič hodin, rychlost zhasínání displeje,

automatické otáčení obrazovky a další funkce související s displejem.

Poloha

V tomto menu se zapíná sledování polohy prostřednictvím technologie GPS.

Naplánovat zapnutí a vypnutí

Telefonu můžete automaticky určit dobu, kdy se sám vypne a zapne.

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být

všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je

nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o.

prohlašuje, že mobilní telefon Cube1 V54

je ve shodě se základními požadavky směrnice

1999/5/CE

(NV č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na

www.satomar.cz .

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace
mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny

